


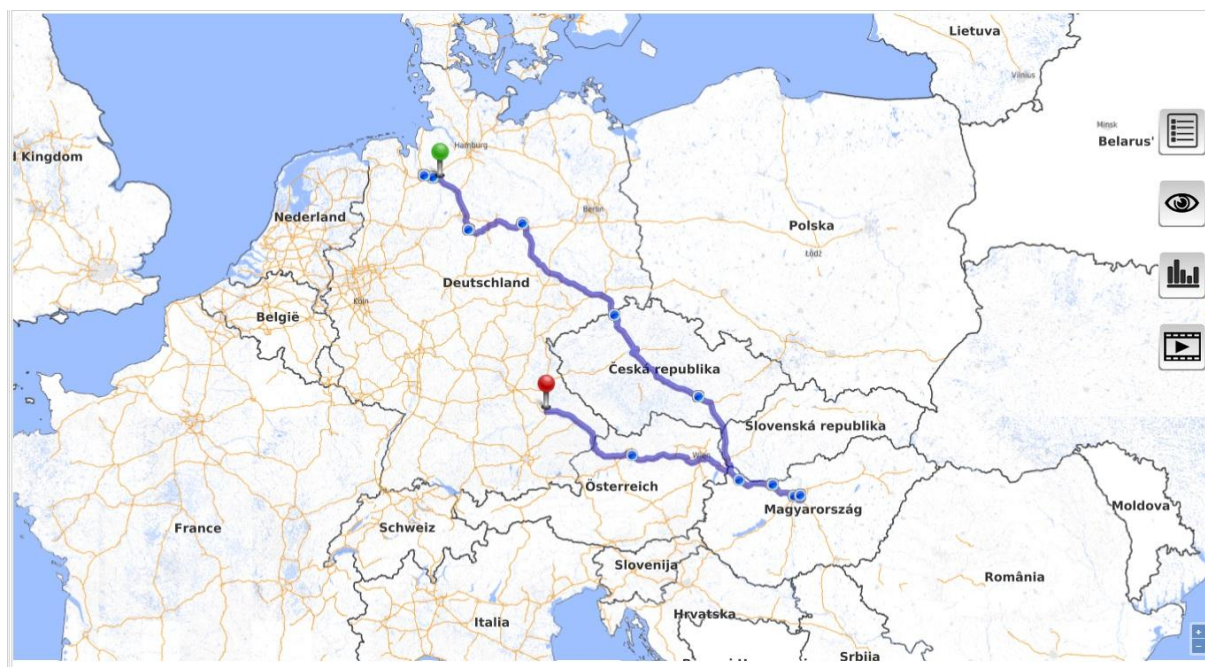

Web: www.mobiker.hu

- 1 -

Tartalom

Oldal

- 3. Rendszer felépítés**
- 4. Felhasználói felületre történő BELÉPÉS**
- 5. Kezdő oldal / LEKÉRDEZÉSEK, POI MEGJELENÍTÉS, GRAFIKONOK, KILÉPÉS**
- 7. Pozíció / JÁRMŰVEK KIVÁLASZTÁSA**
- 9. Menetlevél / LEKÉRDEZÉS, NYOMTATÁS**
- 12. Fontos pontok / BEÁLLÍTÁS, TÖRLÉS**
- 13. Útitervkészítés**
- 14. Üzenetek / KÜLDÉSE, FOGADÁSA, TÖRLÉSE**
- 15. Admin /AUTÓK,SOFŐRŐK,BEÁLLÍTÁSOK,FELHASZNÁLÓK,CSOPORTOK, ÉRTESÍTÉSEK**
- 16. Egyéb ikonok / TAHOGRÁF, GOOGLE MAP, FIGYELMEZTETŐ**
- 17. Mobiltelefonos alkalmazások / ANDROID, MACBOOK, IPHONE, TÁBLAPC, IPAD**

Rendszer felépítése


A rendszerek működéséhez egy központi egységet, MoBi-TRACK vagy MoBi-TAB eszközt kell elhelyezni a felügyelni kívánt járműbe. Az eszköz pozicionálja a saját helyzetét GPS műholdak alapján, fogadja a hozzá kapcsolt perifériális egységek adatait és GSM/GPRS hálózaton keresztül továbbítja a központi szervernek.



MoBi-TAB

MoBi-TRACK

GPS rendszer az USA Védelmi Minisztériuma által fejlesztett és üzemeltetett rendszer. 6 pályasíkon 24 db GPS műhold 20 200 km-es magasságban, két frekvencián sugároz, ezeket L1-nek (1575,42 MHz) és L2-nek (1227,6 MHz) nevezik. Egyszerre 7-12 műholdra van rálátásunk fedetlen égbolt esetén. Naponta kétszer kerül meg a földet. A GPS műholdak igen pontosak, de nem hibátlanok. Az előforduló hibák a műhold órájának, pályahibájának, ionoszférának, sztratoszférának, vevőzajoknak, visszaverődő zajoknak köszönhető. Minden műhold külön egyedi „pseudo-véletlen zajt” (pseudo-random noise) PRN-t sugároz. A GPS vevőnek legalább 4 műholdat kell látnia egyszerre, a geodéziai műszereknél 5 műhold szükséges a pontos helymeghatározáshoz.

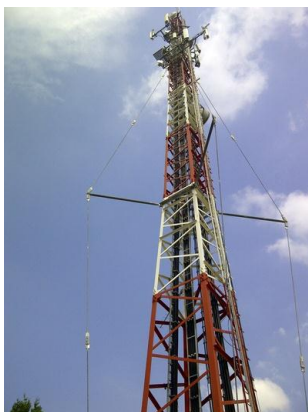

GSM rendszer szabványt 17 európai ország hozta létre 1987-ben. Kezdetben a 900 MHz (890 MHz - 960 MHz) frekvencián indították el.

A GSM rendszer négy egymásra épülő rendszerből áll:

- Mobil telefonok (SIM) ez esetben MoBi-TRACK egység
- Bázis állomások (BTS)
- Telefonközpontok (BSC)
- Felügyelő rendszer (MSC)

A GSM hálózaton belül csomagkapcsolt (GPRS General Packet Radio Service) IP-alapú mobil adatátviteli technológia hálózat használata az adatok küldésére szolgál. Az adatok küldésének költsége jelentősen csökkenthető, mivel a perc alapú elszámolás helyett, adatforgalom alapján számolnak el.

A szolgáltató tároló szervere, tárol, feldolgoz és értékeli. A szerver szükség esetén, a beállítások alapján, intézkedik és értesíti a megadott címet az eseményekről. A felhasználók saját számítógépükre, /PC, PDA, iPad, iPhone, androidos telefonon-ra/ kérhetik le az adatokat és a térképes megjelenítéseket. A tárolt útvonalak visszamenőleg is megjeleníthetők, lementhetők akár egy éven keresztül. A MoBi-TRACK eszköz a járműbe szerelt riasztó rendszer riasztási eseményeit képes továbbítani.

A MoBi-TRACK flottakövető rendszert bárhol a világból elérheti, Önnek ehhez mindössze egy Internet hozzáférésre van szüksége.


Felhasználói felületre történő **BELÉPÉS**

Tetszőleges Internet böngészőjét indítsa el. Keresse meg a www.mobitrackgps.eu oldalt.




Adja meg a saját egyedi felhasználónevét és jelszavát. Válassza ki a használni kívánt nyelvet. Kattintson rá a **Belépés** gombra.

Amennyiben helyesen adta meg az adatokat, belépése sikeres. Saját térképünkön tekintheti meg a járművek helyzetét.

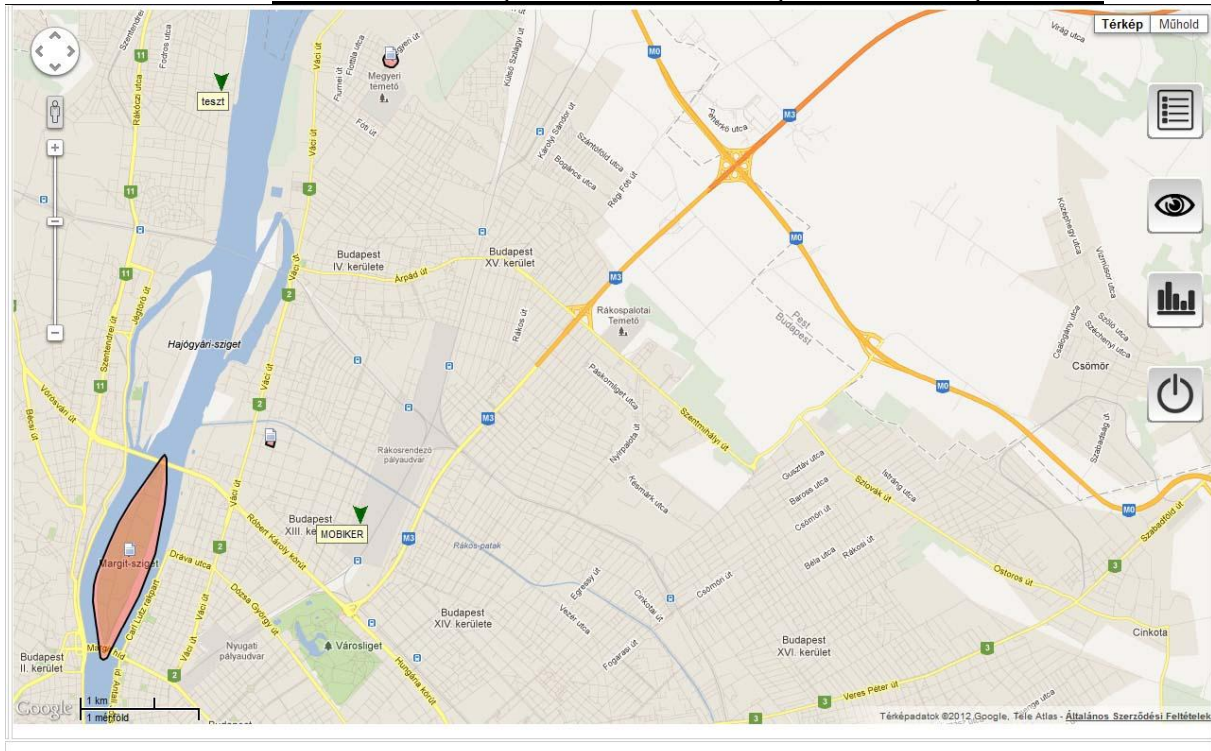Kezdő oldal / LEKÉRDEZÉSEK, POI MEGJELENÍTÉS, GRAFIKONOK, KILÉPÉS

Kezdő oldalon egyszerre láthatja az összes járművét. Zöld nyíllal a mozgásban lévő, piros x-el az állókat tekintheti meg.

Kattintson a lekérdezések nyitása-zárása ikonra.

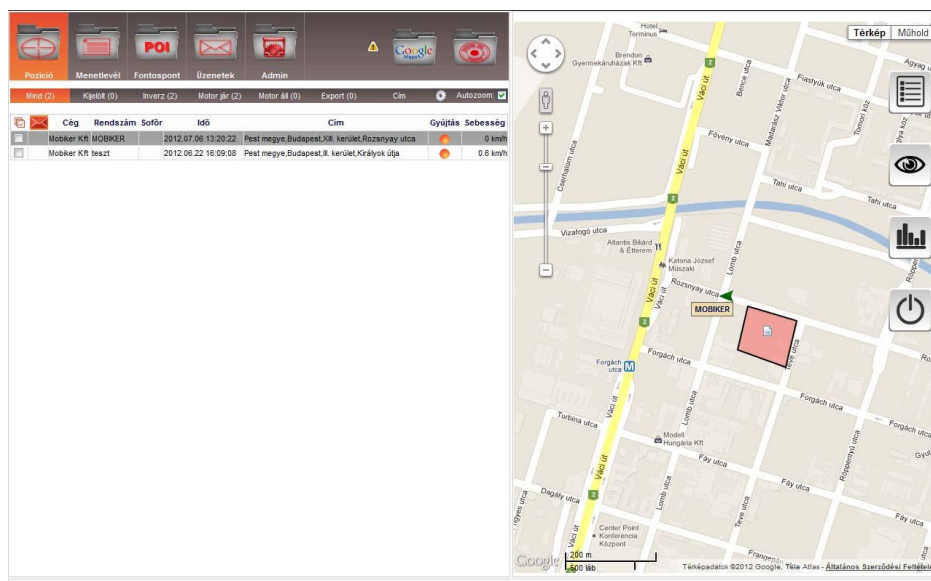

A térkép bal oldalán megjelenik a lekérdezések alkalmazása. A jobb felső sarokban lévő kis piros ikonnal egész oldalassá teheti a lekérdezést. Újbóli rákattintásra eltűnik.


Kattintson a POI megjelenítés-takarás ikonra.





A már felvitt POI pontokat tudja megjeleníteni, illetve takarni.

A **Fontos** pontok alapértelmezett esetben, látszódnak a térképen, amennyiben nem szeretnénk látni, ki is tudjuk kapcsolni a térképen lévő ikonnal. **Sok felvett pont esetén hasznos ez a funkció, mivel jelentősen lassítja a rendszer használatát a bekapcsolt POI.**

Kattintson a grafikonok nyitása-zárása ikonra.



A grafikonok lekérdezésének lehetőségét itt tudja elindítani. A felület alsó részéről lép be. A grafikon lekérdezés csak a gépjármű kiválasztása, menetlevél funkció után mutat értékeket.

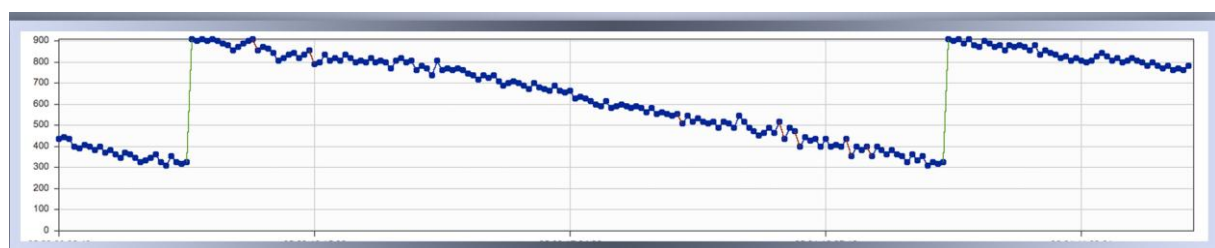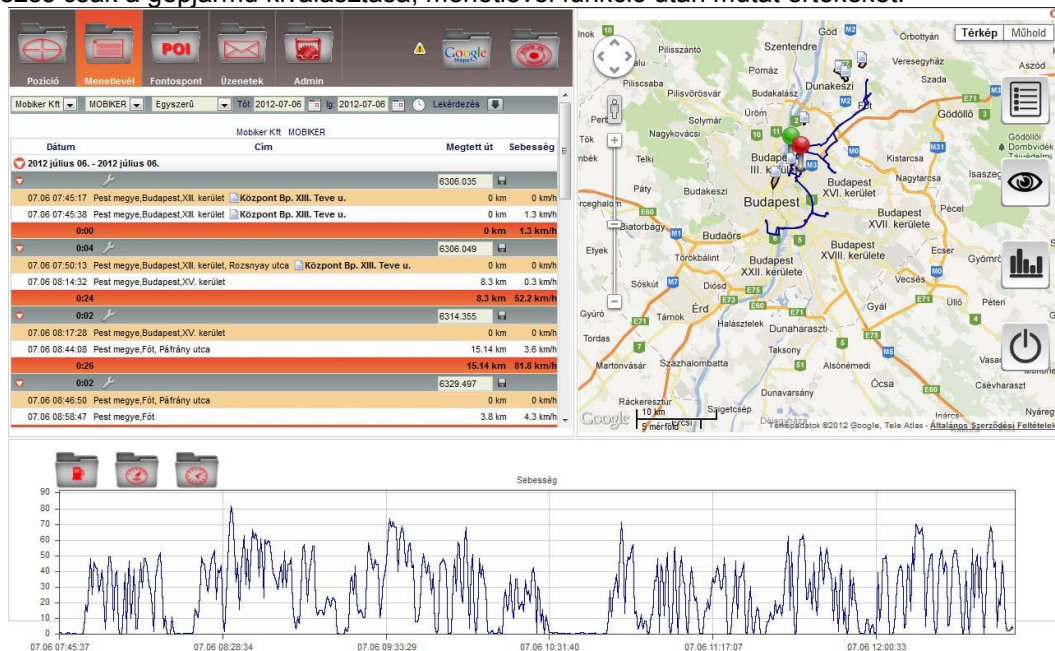

Üzemanyag grafikon

A kilépés ikon segítségével hagyhatja el az oldalt.




Pozíció / JÁRMŰVEK KIVÁLASZTÁSA



Első fülre kattintva ezt az alábbi képernyőt láthatja.

Amennyiben több csoportba soroltuk autóinkat, a kijelölt gomb segítségével leválogathatjuk. Inverz gombbal a nem kijelölt autókkal dolgozhatunk. Motor áll, Motor jár gombok, mutatják hány autón van gyújtás, aminek megléte a gyújtás oszlopban egy pipával van jelölve. Az idő az utolsó ismert pozíció idejét, a cím az utolsó ismert cím helyét, sebesség oszlop az autók pillanatnyi sebességét mutatja. Export gombbal jelenleg a kijelölt járművek jelennek meg.

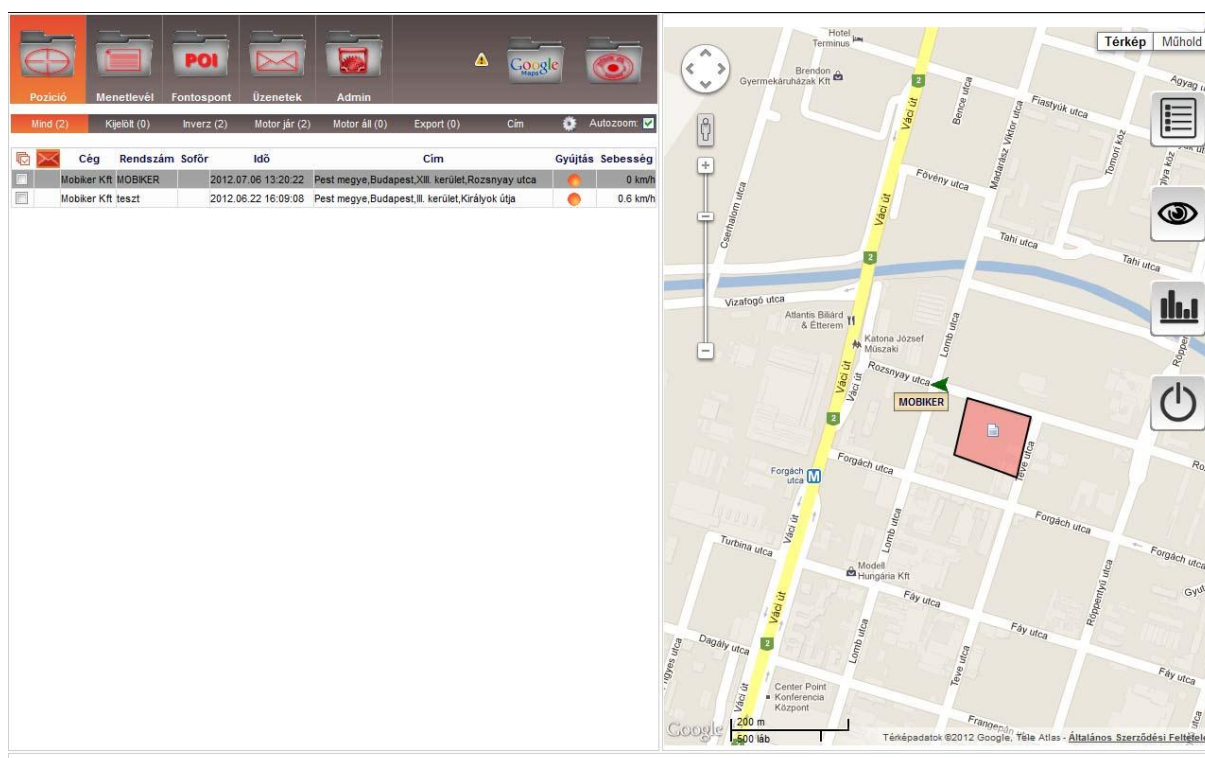


Cég	Rendszám	Sofőr	Idő	Cím	Gyújtás	Sebesség
Mobiker Kft. MOBIKER			2012.07.06 13:20:22	Pest megye, Budapest XIII. kerület, Rozsnyai utca		0 km/h
Mobiker Kft. teszt			2012.06.22 16:09:08	Pest megye, Budapest III. kerület, Királyok útja		0.6 km/h


Válasszon ki egy járművet és a sor bármely részére, kattintson rá. A kiválasztást szürke színnel jelöli a rendszer. Ebben az esetben a térképes felület ráközelít a megjelölt járműre.

Amennyiben, kiválasztunk egy autót és a grafikon megjelenítést aktiváljuk, úgy az oldal alján látható egy szürke grafikon. Ezen láthatjuk narancssárgával, mikor volt gyújtást az autón, illetve mikor lett levéve. Ebből adódóan a menet és állásidőt is megmutatja a rendszer mindössze az egeret kell rá tolni a grafikonra.


A cím melletti ikonra kattintva egy menüsor gördül le, itt testre szabhatjuk a képernyőt.

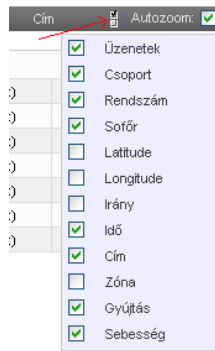


A cím ikonra kattintva feljön egy kereső menü, ahova beírhatjuk a keresett címet. Amennyiben több azonos név létezik, úgy a listából válasszuk ki a nekünk megfelelőt. A térképen láthatjuk a keresett címet.

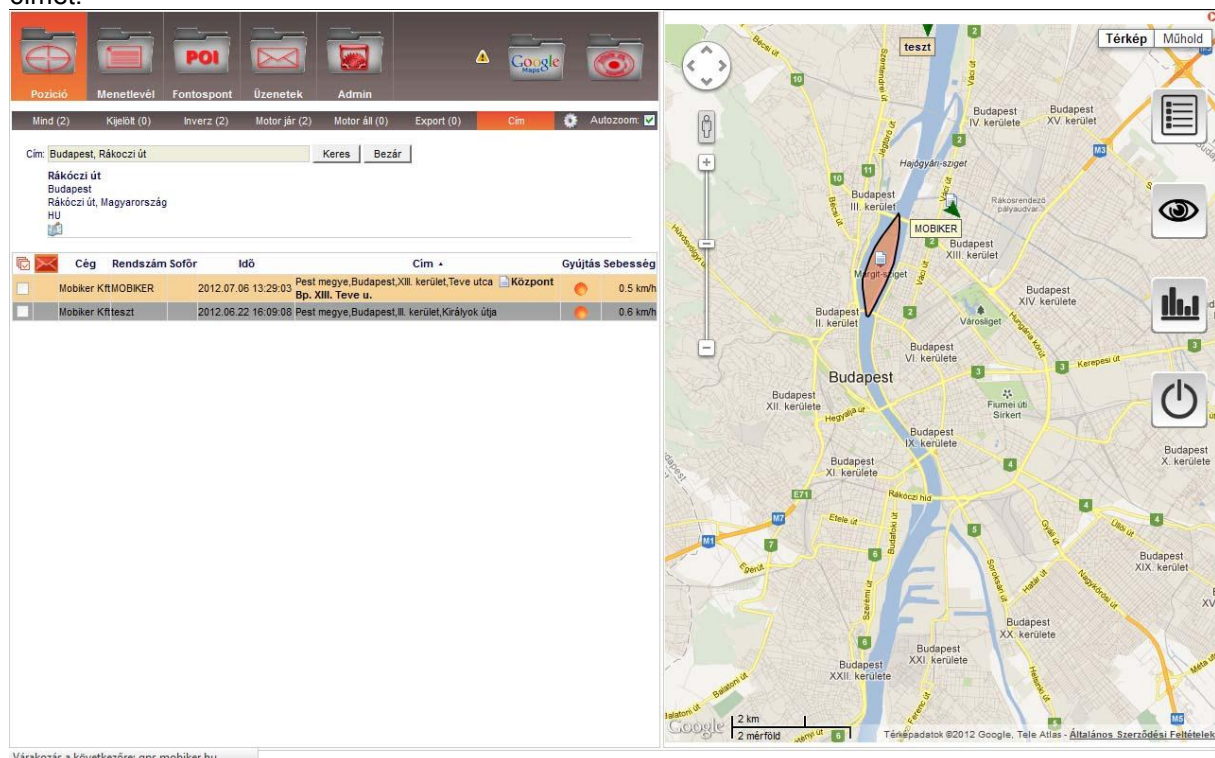

A címsorban megjelenő kis ikonra klikkelve automatikusan megtervezi a rendszer az útvonalat az adott autó pozíciójától a keresett címig.

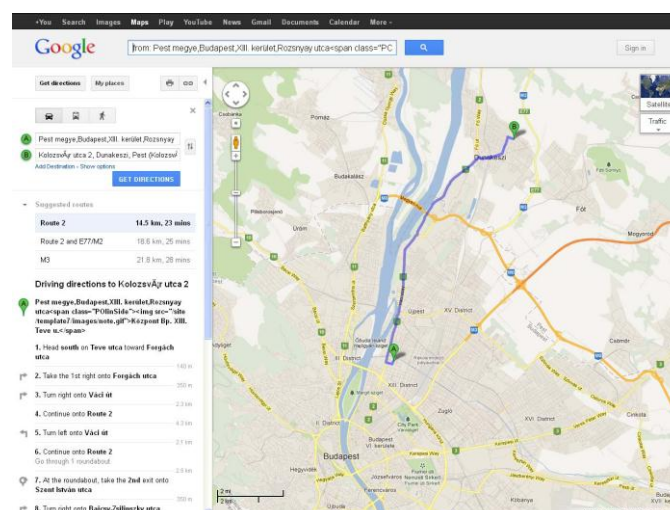


Menetlevél / LEKÉRDEZÉS, NYOMTATÁS

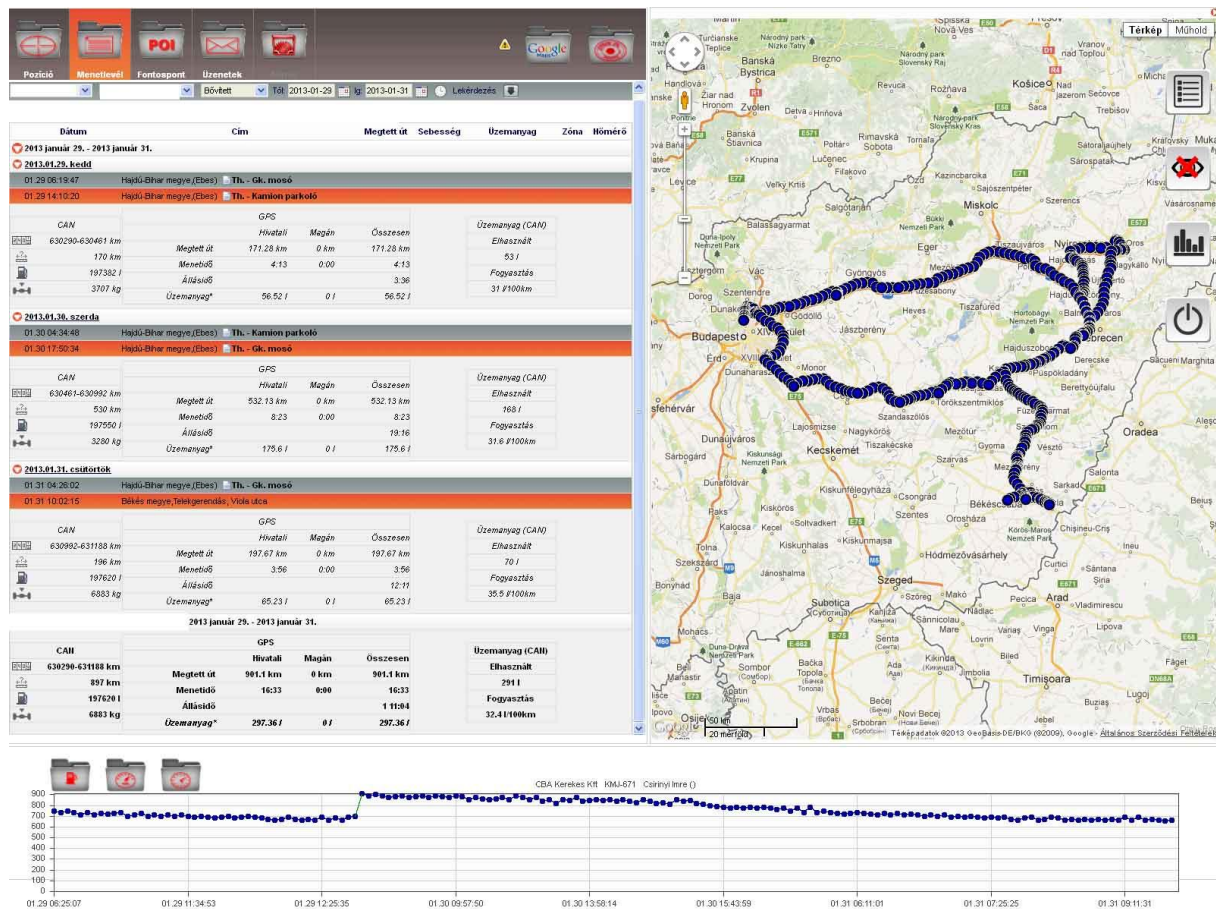

A grafikon és tahográf lekérdezések csak a menetlevél funkcióba történő belépés után válnak ténylegesen aktívvá. Elsőként a menetlevél fülre kattintson, utána válassza ki amire kíváncsi, amit szeretne megnézni. Az üzemanyag, hőmérséklet görbe azoknál jelenik csak meg, amelyeknél be lett építve a megfelelő perifériás eszköz.

Az üzemanyag grafikon, abban az esetben látható, ha van beépítve üzemanyag szonda a gépjárműbe.



A második sorban a felhasználó(k), a rendszer, a menetlevél típusa, a menetlevél dátuma és a lekérdezés menüpontok találhatók.

Általános
Minimál
Egyszerű
Bővített
Részletes
ISA
Egyszerű
Bővített
Részletes
Hatósági ML
Egyszerű
Bővített

Válassza ki a felhasználót és a rendszámot. A lekérdezés kiválasztásánál Ön döntheti el, hogy Általános, ISA, Hatósági lekérdezésen belül Minimál, Egyszerű, Bővített vagy Részletes megjelenítést kér.

Minimál: csak a megtett kilométer, a menetidő és az állásidő szerepel a lapon. Az oldal alján az összesített kilométer, menetidő és állásidő, illetve, ha a naptárban több napot jelölünk ki, akkor az oldal alján azoknak a napoknak az összesített kilométere, menetideje és állásideje látszik.

Egyszerű: ugyanaz, mint a minimál csak a sebesség is látszik a menetlevélben.

Bővített: ha van a kocsiba beépítve üzemanyag jelző készülék akkor az üzemanyag fogyás is megjelenik.


Részletes: ugyanaz, mint a bővített csak a jobb oldalon a GPS koordinátákat is láthatjuk.

Az idő beállításnál tetszőleges időintervallumot kérhet le. Az egy hónapnál nagyobb lekérdezéseket a rendszer nem támogatja.

Hatósági ML lekérdezésnél egy sorban hozza az adatokat a rendszer

Elindult	Megállt	Megtett út	Menetidő	Állásidő	Km	óra	állás
2012 augusztus 06. hétfő							
7:36:16	Pest megye, Dunakeszi - MoBiKer / 2120 Dunakeszi Kolozsvár u. 2.	7:38:53	Pest megye, Dunakeszi - Huszt u.	0.57 km	0:02	0:56	122140
8:35:28	Pest megye, Dunakeszi - Huszt u.	8:36:51	Pest megye, Dunakeszi - MoBiKer / 2120 Dunakeszi Kolozsvár u. 2.	0.59 km	0:01	0:11	122141
8:48:29	Pest megye, Dunakeszi - MoBiKer / 2120 Dunakeszi Kolozsvár u. 2.	8:51:05	Pest megye, Dunakeszi	1.01 km	0:02	0:29	122142
9:20:24	Pest megye, Dunakeszi	9:24:31	Pest megye, Dunakeszi - MoBiKer / 2120 Dunakeszi Kolozsvár u. 2.	1.84 km	0:04	0:14	122144
9:38:57	Pest megye, Dunakeszi - MoBiKer / 2120 Dunakeszi Kolozsvár u. 2.	10:00:55	Pest megye, Budapest, III. kerület, Királyok útja - Szervíz / 1039 Királyok útja 110.	18.59 km	0:21	0:05	122162

A Lekérdezés ikont nyissa meg.

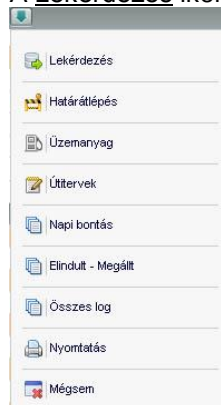

Dátum	Cím	Megtett út	Sebesség
MoBiKer Kft KUB-001			
Elindult	Állásidő: 0:00	Hivatali	
2012-06-29 15:53:52	Veszprém megye, Veszprém, Almádi út	0	0
2012-06-29 16:14:00	Veszprém megye, Balatonfüred	18,94	0,4
Megállt	Menetidő: 0:20	Megtett út: 18,94 km	Legnagyobb sebesség: 102,5 km/h
Elindult	Állásidő: 0:04	Hivatali	
2012-06-29 16:18:30	Veszprém megye, Balatonfüred, Szent István tér	0	0,1
2012-06-29 16:23:58	Veszprém megye, (Balatonfüred)	1,85	2,7
Megállt	Menetidő: 0:05	Megtett út: 1,85 km	Legnagyobb sebesség: 39,1 km/h
Elindult	Állásidő: 0:02	Hivatali	
2012-06-29 16:26:19	Veszprém megye, (Balatonfüred)	0	0
2012-06-29 16:54:37	Veszprém megye, Veszprém, Victor Hugo utca	20,92	2,2
Megállt	Menetidő: 0:28	Megtett út: 20,92 km	Legnagyobb sebesség: 94,3 km/h
Elindult	Állásidő: 0:01	Hivatali	
2012-06-29 16:56:23	Veszprém megye, Veszprém	0	0,5
2012-06-29 17:00:48	Veszprém megye, Veszprém	2,15	3,9
Megállt	Menetidő: 0:04	Megtett út: 2,15 km	Legnagyobb sebesség: 54 km/h
2012 június 27. - 2012 június 30.			
GPS			
	Megtett út	Hivatali	Magán
	Menetidő	0:58	0:00
	Állásidő	43,87 km	0 km
		43,1	0:5
		0:0	0:0

Itt döntheti el, hogy milyen nézetben szeretné megtekinteni a kiválasztott jármű adatait. Az első és a második gomb segítségével a WEB oldalon jelennek meg az adatok. Határátlépés: lekérdezhetjük, hogy az adott időszakban hány alkalommal lépte át a határt. Üzemanyag: a tankolás helyét és idejét mutatja. Útitervek: adott időszakban kiemeli az útterv címeit. A Napi bontás, Elindult-Megállt, Összes log Excel formátumban kerül az Ön gépére. Nyomtatás: a monitoron lévő adatokat nyomtatja.


A térképen az indulás helye (zöld gömb) és a megállás helye (piros gömb) látható. Amennyiben több napi adatot kérdez le, úgy az adott időszakban kék pontokkal jelöli a térkép az adott szakaszt.

Egy nap kiválasztásával, például:

2012.06.21. csütörtök			
06.21 06:18:30	Pest megye,Budapest,XIII. kerület	Központ Bp. XIII. Teve u.	
06.21 14:07:31	Pest megye,Budapest,XIII. kerület	Központ Bp. XIII. Teve u.	
GPS			
	Hivatali	Magán	Összesen
Megtett út	118.99 km	0 km	118.99 km
Menetidő	5:06	0:00	5:06
Állásidő			19:24

A menetlevél alján az összesített adatokat úgy mint km, menetidő, állásidő, hivatali vagy magán út látható.

2012.06.21. csütörtök-re kattintva csak ezt a napot rajzoltatjuk ki.

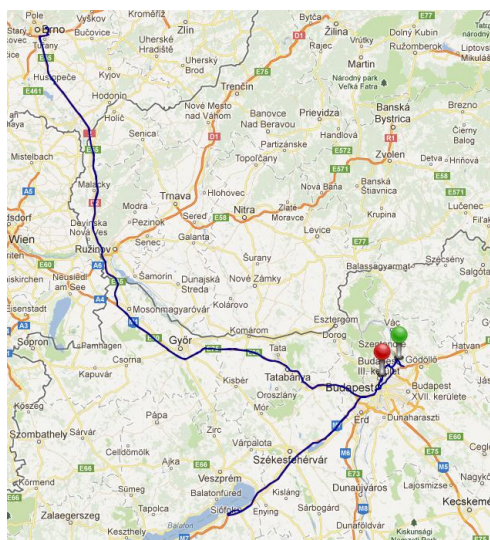

Tényleges km óra állás.

2012.06.30. szombat			
19:14		24044.549	
06.30 12:15:37	Veszprém megye,Veszprém	FullTech központ./ 8200 Muskáli u. 8.	0 km 0 km
06.30 12:19:38	Veszprém megye,Veszprém, Dugovics utca		1.67 km 4.6 km
0:04		1.67 km	45.6 km
0:05		24046.232	
06.30 12:25:27	Veszprém megye,Veszprém, Dugovics utca		0 km 0.1 km
06.30 12:29:30	Veszprém megye,Veszprém, Balács utca		1.26 km 0.5 km
0:04		1.26 km	48.8 km
2:23		24047.508	
06.30 14:52:37	Veszprém megye,Veszprém, Balács utca		0 km 0 km
06.30 15:12:59	Veszprém megye,(Várpalota), Felhajtó		22.53 km 46.3 km
0:20		22.53 km	101.3 km
0:04		24070.057	
06.30 15:17:12	Veszprém megye,(Várpalota), Felhajtó		0 km 0.2 km
06.30 15:43:31	Fejér megye,Székesfehérvár		33.2 km 10.6 km
0:26		33.2 km	106.7 km
1:02		24103.272	
06.30 16:46:24	Fejér megye,Székesfehérvár		0 km 0 km
06.30 19:20:14	Csongrád megye,Szeged, Fő fasor		240.31 km 0.9 km
2:33		240.31 km	128.3 km
GPS			
	Hivatali	Magán	Összesen
Megtett út	298.99 km	0 km	298.99 km
Menetidő	3:28	0:00	3:28
Állásidő			22:50
2012.07.01. vasárnap			
07.01 08:58:12	Csongrád megye,Szeged, Fő fasor		
07.01 14:16:49	Bács-Kiskun megye,(Solt), 53		
GPS			
	Hivatali	Magán	Összesen
Megtett út	116.83 km	0 km	116.83 km
Menetidő	1:15	0:00	1:15
Állásidő			17:12
FullTech KR KUV-619 2012 június 26. - 2012 július 01.			
GPS			
	Hivatali	Magán	Összesen
Megtett út	459.7 km	0 km	459.7 km
Menetidő	5:41	0:00	5:41

Lehetőségünk van a gépkocsi kilométeróra állását a rendszerben rögzíteni a menetlevélben, a fekete nyílnál lévő mezőbe. A mellette lévő floppy ikonra klikkelve, mentjük el az adatokat. Az oldal jobb felső részénél egy kis piros ikon jelzi, amíg a rendszer feldolgozza az információt. Amíg a szerver a számításokat elvégezi, az adott gépjármű továbbított adatait nem tudja fogadni, ezért célszerű ezt a műveletet akkor megtenni, amikor az autó nem mozog. A km adatokat attól a ponttól számolja végig a rendszer, ahová beírtuk azokat, hozzáadva a GPS által kalkulált megtett távolságokat. Ezt a műveletet tetszőlegesen, a későbbiekben, bármelyik km mezőnél megismételhetjük, így korrigálhatjuk az adatokat.


Fontos pontok / BEÁLLÍTÁS, TÖRLÉS



Egyéni elnevezésű helyeket lehet szabadon felvenni a rendszerbe. A későbbiekben, ha a jármű az általunk rögzített fontos pontot érinti, az a megadott elnevezéssel rögzítődik a menetlevélben.

Általános	Új pont felvétele	Kör	Sokszög	Útíterv készítése
▲ Általános FF0000				
324-es szántó Dunakeszi	47.6436929747376	19.1540946321851	0.689 km ²	
325-ös szántó Dunakeszi	47.6387976261331	19.1645970535642	0.353 km ²	
- Keleti pu.	47.5007990175048	19.0842318966711	0.048 km ²	

Térképen vagy a menetlevélben válassza ki a kívánt címet. Döntse el, hogy sok szög vagy kör alakú pontot kíván fölvenni. Ezek után kattintson az Új pont felvétele pontra. Írja be a POI nevét, címét. Kattintson a mentés ikonra.

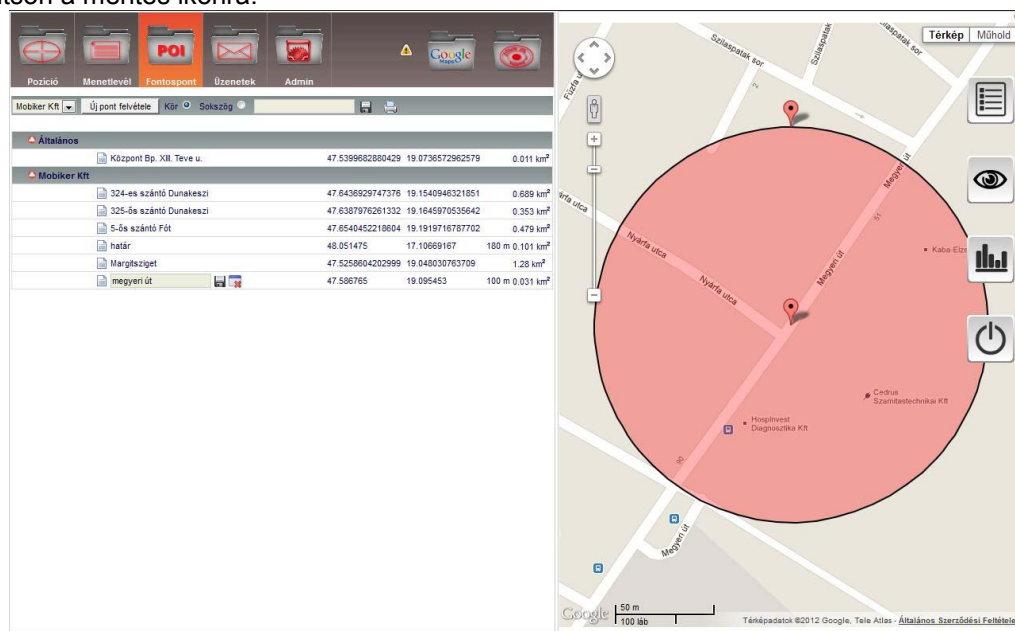

Amennyiben duplán kattint a fontos pont nevére, akkor átnevezhetővé válik. A térképen a kis piros cseppet megfogva beállíthatja, hogy mekkora területe legyen a fontos pontnak, nagyobbra, illetve kisebbre tudja méretezni. A kör közepén lévő ikonra kattintva, arrébb helyezheti az ábra. Fekete pontra kattintva törli a ponton.

Amennyiben a sokszögre kattint, egyéni alakzatú fontos pontokat vihet fel a rendszerbe.


Alapértelmezetten egy pont jelenik meg, melyet bővíthet, egérrel történő kattintásokkal határolhatja körül a kijelölésre szánt terület. Amennyiben kevesebb sarokpontra lenne szüksége, válassza ki melyiktől szeretne megválni, vigye fölé az egeret és a fekete középső pontra kattintson.

 - Keleti pu.


A név előtti doc. megjeleníti az előző 8 nap POI érintéseit.

Útitervkészítés

Útiterveket itt tudja összeállítani és a menetlevél funkcióval tudja lekérdezni.

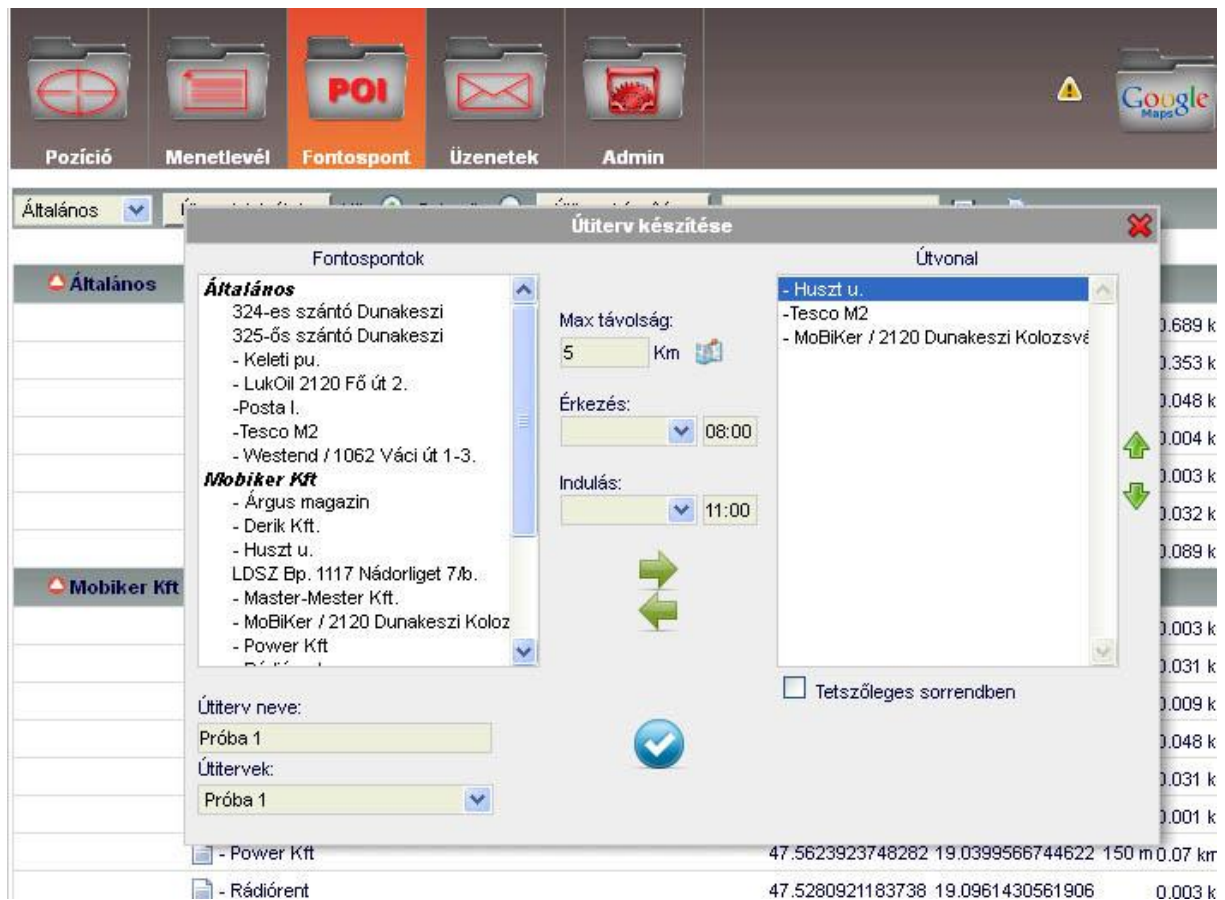

Ha a **MAX távolság** melletti ikonra kattint, akkor az útvonalban kijelölt címet az előző címmel letervezi a Google útvonal tervező.

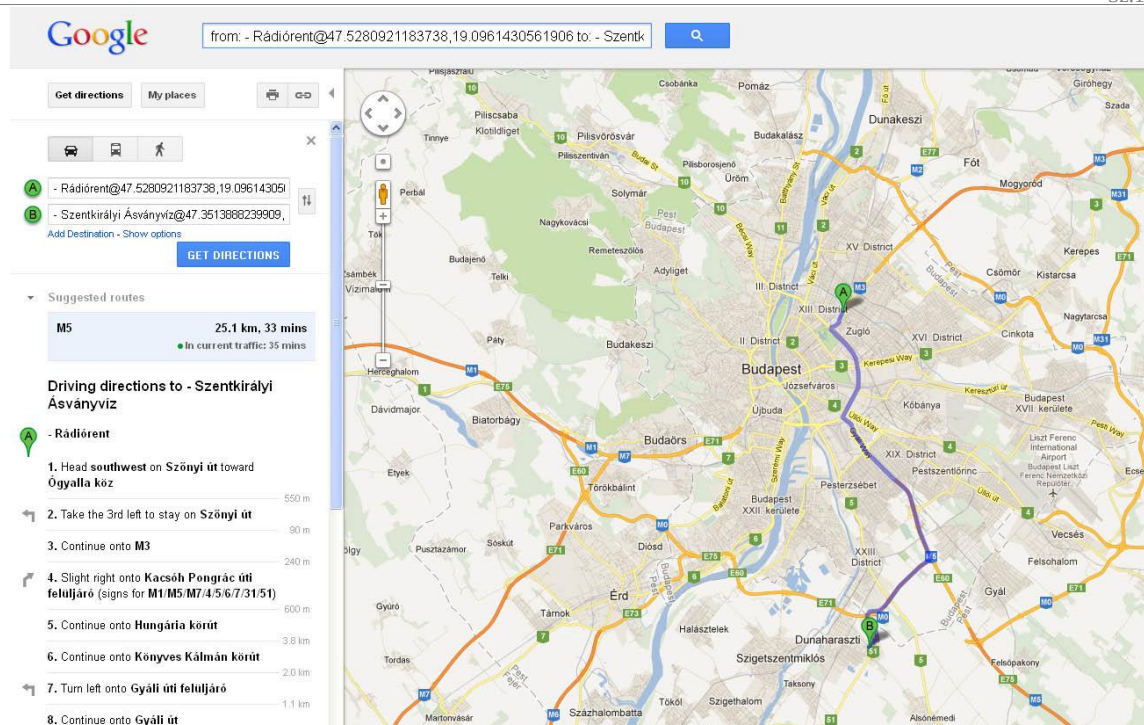

Google from: - Rádiórent@47.5280921183738,19.0961430561906 to: - Szentkirályi Ásványvíz

Get directions My places

GET DIRECTIONS

Suggested routes

M5 25.1 km, 33 mins
In current traffic: 35 mins

Driving directions to - Szentkirályi Ásványvíz

A - Rádiórent

1. Head southwest on Szőnyi út toward Ögyalla köz
2. Take the 3rd left to stay on Szőnyi út
3. Continue onto M3
4. Slight right onto Kacsóh Pongrácz úti feljáró (signs for M1/M5/M7/4/5/6/7/31/51)
5. Continue onto Hungária körút
6. Continue onto Könyves Kálmán körút
7. Turn left onto Gyáli úti feljáró
8. Continue onto Gyáli út

Az elkészített úterv megvalósulását a menetlevél funkcióval tudja lekérdezni.



Mobiker Kft JBF-238 Egyszerű Től: 2012-08-12 Ig: 2012-08-12 Lekérdezés

Fontospont	Max távolság	Érkezés	Indulás
- Huszt u.	5 km	08:00:00	11:00:00
- Tesco M2	0 km		
- MoBiKer / 2120 Dunakeszi Kolozsvár u. 2.	0 km		

Cím	Megállt	Elindult	Megtett út	Menetidő	Állásidő	Km	óra állás
Pest megye, Dunakeszi - MoBiKer / 2120 Dunakeszi Kolozsvár u. 2.		08.12 07:46:59					
Pest megye, Dunakeszi - Huszt u.	08.12 07:49:30	08.12 09:38:42	0.59 km	0:02	1:49	122730	
Pest megye, Dunakeszi - MoBiKer / 2120 Dunakeszi Kolozsvár u. 2.	08.12 09:40:22		0.57 km	0:01		122731	

Felső részen a tervezett POI érintések láthatók. Narancsszínnel a nem megfelelően vagy egyáltalán nem érintett pontok jelennek meg. Az alsó részben szürkével emeltük ki a tervezés szerint érintett pontok.

Üzenetek / KÜLDÉSE, FOGADÁSA, TÖRLÉSE




Ezt az opciót csak azoknál a járműveknél érheti el, amelyekbe Tablet készülékre telepített üzenet küldő szoftver fut.

A pozíció menüpontban a sor elején a kis boríték jelzi, hogy melyik autóba aktív az alkalmazás, az alábbi ikonok jelzik, hogy van e új vagy olvasatlan üzenetünk.

		Cég	Rendszám	Sofőr	Irány	Idő	Cím	Gyújtás	Sebesség
		Fultech Kft.	KUMV-619		131.3	2012.07.01 15:41:32	Veszprém megye.(Csajág)		105.7 km/h

Amennyiben az üzenetek fülre kattint, látható lesz egy felület ahová, be tudja gépelni, az elküldendő szöveget a kiválaszthatja a járművet.

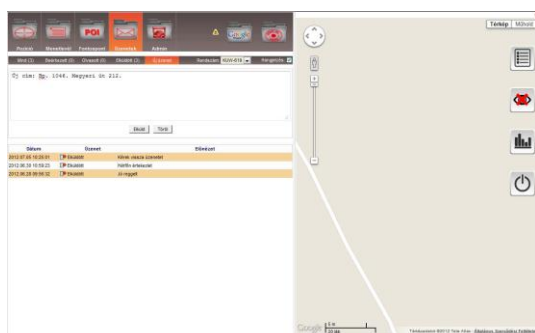

felhasználói felület



TABLET alkalmazások

Admin / AUTÓK, SOFŐRÖK, BEÁLLÍTÁSOK, FELHASZNÁLÓK, CSOPORTOK, ÉRTESÍTÉSEK



Jogosultságtól függő menüpont.

Az autó menüt kiválasztva a gépjárművek adatait tudja beállítani: a gyártmányt és a típust, a beszerelést végző szakember adja meg, minden egyéb adatot a felhasználó tölthet ki. **Azért jó kitölteni az adatokat, mert a rendszer figyelmeztet a lejáró dátumok előtt, a megadott e-mail címen!**

Autók	Sofőrök	Beállítások	Felhasználók	Csoporthok	Értesítések
Autók (1)					
Fultech Kft KUMV-619					
Gyártmány					
Típus		Pótkocsi			
Sofőrök		FRC érvényessége			
Raklap		db	Fogyasztás	l/100km	
CO kibocsátás		ppm	Teljesítmény	kW	
Teherbírás		kg	Tengelyterhelés	kg	
Össztömeg		kg	Szélesség	cm	
Magasság		cm	Hosszúság	cm	
Forgalmi szám		Műszaki vizsga			
Tachográf		Tachográf érvényessége			
Úthasználati díj		Úthasználati díj lejárata			
Olajcsere		km	Olajcsere dátum		
CEMT		CEMT dátum			

A sofőrök fülénél adhatja meg a sofőrök adatait:

Első lépésként írja be a nevet, egyéb adatokat, majd a lemez ikonra kattintva mentse el azokat. A Beállítások fülénél hozzá tudja rendelni az adott gépkocsi vezetőt az adott gépjárműhöz. **A rendszer képes a kitöltött adatokat, időpontokat és dátumokat figyelembe venni és a cégalapítónál megadott email címre figyelmeztetést küldeni. Pl.: jogosítvány lejárat dátuma előtt 30 nappal figyelmeztető üzenet.**

Autók	Sofőrök	Beállítások	Felhasználók	Csomagküldő	Értesítések
Sofőrök (0) Név Autók Telefonszám Email Szagszám Orvosi érvényesség Jogosítvány száma Jogosítvány érvényessége Nk. jogosítvány száma Nk. jogosítvány érvényessége Vezetői kártya száma Vezetői kártya érvényessége Útleve szám Útleve érvényessége EU tájkártya EU tájkártya érvényessége Céges bank kártya Céges bank kártya dátum					

További információkat adhat meg pl.: munkaidő, mennyi a maximum sebessége, csomagküldő szolgálat láthassa-e az autót, stb. Amennyiben az üres mezőre viszi az egeret, a rendszer segít kitölteni, mivel néhány mezőnek kötött formátuma van mint például a munkaidőnek.


A felhasználók fül:

Csak a cég adminisztrátora számára szerkeszthető! Minden partner egy cég Admin jogosultságot kap. Ő lesz az adott ügyfél legmagasabb jogosultsággal rendelkező felhasználója.

Ebben a menüpontban hozhatja létre az új felhasználókat, akiknek megadhatja, hogy milyen autókat, milyen jogosultsággal láthassanak:

- adja meg a nevet,
- utána a jogosultságot.

Több lehetőséggel rendelkezünk:

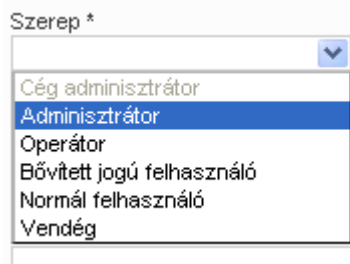

Cég adminisztrátor: jogosultságot, minden ügyfél kap, ebből csak egy van, Ő az aki mindent láthat, mindent szerkeszthet és új felhasználókat képezhet.

Adminisztrátor: hasonlóan a cég Admin-hoz mindent lát, egyedül felhasználót nem tud létrehozni.

Operátor: az Admin menühöz nem fér hozzá, minden egyéb menüpontot tud használni.

Bővített jogú felhasználó: az Admin és üzenet menük nem lesznek számára elérhetőek, de ugyanúgy látja a menetlevelet, pozíciót és a fontos pontokat.

Normál felhasználó: pozíciót és menetlevelet láthat kizárólag.

Vendég: csak pozíciót láthat.

Beállítás elvégzése: válassza ki a felhasználónevet és a jelszót. Ez után válasszuk ki a céget és a nyílak segítségével mozgassuk át jobb oldalra, hogy melyik autót láthassa a felhasználó. Ha mindezzel megvan, akkor alul a lemez ikonra kattintva mentse el a hozzáférést.


A www.mobiker.hu oldalon a megadott felhasználónévvel és jelszóval be tudja ellenőrizni.

Egyéb ikonok / TAHOGRÁF, GOOGLE MAP, FIGYELMEZTETŐ

A tachográf a térkép helyén ugrik föl.



Térképre a Google ikonra kattintva tudunk visszatérni

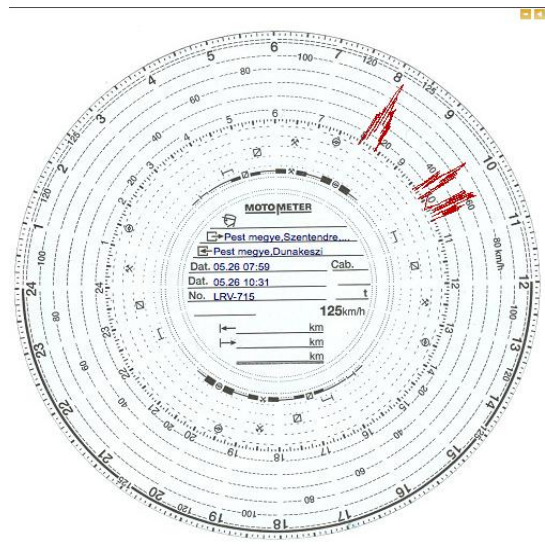

Figyelmeztető ikon jelzi, hogy ha az Ön által felvitt figyelmeztetések közül valamelyik aktívvá vált. Megtekintheti a figyelmeztetést az Admin fül Értesítések rovatában.



Autók	Sofőrök	Beállítások	Felhasználók	Csapatok	Értesítések		
Autók							
Rendszám	Tachográf érvényessége	Úthasználati díj lejárata	FRC érvényessége	Műszaki vizsga	CEMT dátum	Olajcsere dátum	
KLMW-619		2012-07-10		2012-07-30			
Sofőrök							
Idév	Orvosi érvényesség	Jogosítvány érvényessége	II.k. jogosítvány érvényessége	Vezetői kártya érvényessége	Útleve érvényessége	EU tajkártya érvényessége	Céges bank kártya dátum

Mobil telefonos alkalmazások / ANDROID, MACBOOK, IPHONE, TÁBLAPC, IPED



ANDROID



IPAD



IPHONE

Jelenleg a **MoBi-TRACK** rendszer megtekinthető **PC, LAPTOP, OKOSTELEFON, MACBOOK, IPHONE, TÁBLAPC, IPAD** alkalmazásokon. A rendszer automatikusan felismeri, hogy milyen eszközről jelentkezett be a weboldalra. Bejelentkezési eszközönként más-más hozzáférést biztosít a felhasználók részére, az eszközök adottságaihoz méretezve. Ezen alkalmazásokkal a nagyvilág bármely részén információkhoz juthat.

A beérkező adatokat a moduláris rendszerünk segítségével a vállalat irányítási rendszerek jelentős részébe integrálni vagy előre megadott tárhelyre exportálni tudjuk, igény esetén.